

SAMSUNG

GT-I8350

Brukerhåndbok



Bruk av denne bruksanvisningen

Takk for at du kjøpte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i enheten.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og denne bruksanvisningen grundig før du bruker enheten, for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne bruksanvisningen, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Se www.samsung.com for å se den nyeste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Windows-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmer på denne enheten kan fungere forskjellig fra sammenlignbare PC-programmer, og inneholder ikke nødvendigvis alle funksjonene som er tilgjengelige i PC-versjonen.

- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet på grunn av brukerens redigeringer av registerinnstillinger.
- Du kan oppgradere mobilenhetens programvare ved å besøke www.samsung.com.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og annet innhold som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Dette produktet inneholder enkelte typer gratis programvare og programvare med åpen kildekode. De nøyaktige vilkårene for lisensene, ansvarsfraskrivelsene, erkjennelsene og merknadene er tilgjengelige på Samsungs webområde opensource.samsung.com.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:





Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr



Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

- ▶ **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel:
 - ▶ s. 12 (representerer “se side 12”)
- **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Innstillinger** → **område og språk** → **Skjermspråk** (representerer **Innstillinger**, fulgt av **område og språk**, fulgt av **Skjermspråk**)
- [] **Hakeparenteser** – taster på enheten, for eksempel:
[] (representerer Hjem-tasten)

Opphavsrett

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Dette produktet inneholder programvare lisensiert fra MS, et selskap tilknyttet Microsoft Corporation. Microsoft og programvare med Microsoft-navnet er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Windows®
phone



CE 0168

Innhold

Montere	9
Pakke ut	9
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet	9
Lade batteriet	11
Komme i gang	15
Slå enheten på og av	15
Bli kjent med enheten	16
Bruke berøringsskjermen	19
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene	21
Bli kjent med startskjermen	21
Åpne programmer	22
Tilpasse enheten	22
Angi tekst	25
Kommunikasjon	27
Ring	27
Meldinger	32
E-post	35
Underholdning	38
Kamera	38
Photo Studio	43
FunShot	46
Bilder	47
Musikk + Videoer	49
Spill	54

Personlige opplysninger	55
Personer	55
Kalender	57
Web	60
Internet Explorer	60
Kart	63
Marketplace	65
Now	65
RSS Times	69
Tilkoblinger	70
Bluetooth	70
WiFi	71
AllShare	72
GPS	74
Verktøy	76
Alarmer	76
Kalkulator	76
Hjelp+veiledning	77
MiniDiary	77
Office	78
Søk	82
Talekommando	82
Trådløse styring	83
Innstillinger	84
Åpne Innstillinger-menyen	84
system	84
programmer	91

Feilsøking 96

Forholdsregler 101

Indeks 112

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobilenheten
- Batteri
- Reiselader
- Headset
- Hurtigstartguide



Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.




- Tilbehøret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og mobilleverandør.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for enheten.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.


Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:


- 1 Hvis enheten er på, trykker du på og holder inne [⏻], og drar skjermlåsen nedover med fingeren.
- 2 Fjern bakdekselet.

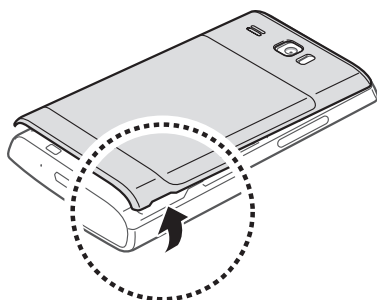


 Vær forsiktig så du ikke skader neglene dine når du fjerner bakdekselet.

- 3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

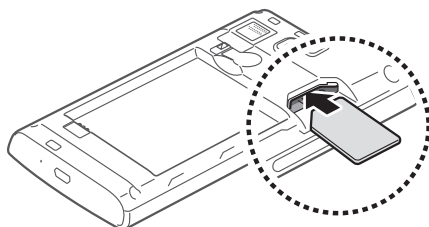


 Hvis du ikke setter inn et SIM- eller USIM-kort, kan du bare bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet, og enkelte menyer.

4 Sett inn batteriet.

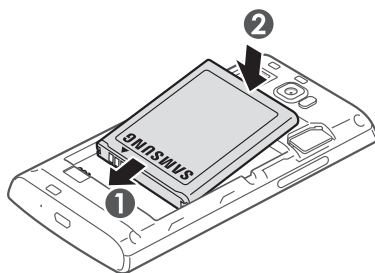

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

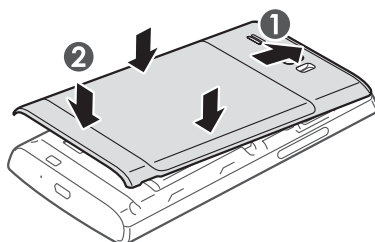

Lade batteriet


Du må lade batteriet før du bruker enheten for første gang.

Du kan lade enheten med en reiselader eller ved å koble enheten til en PC med en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av uautoriserte ladere og kabler kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten blir ødelagt.



- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet  vil også være tomt. Hvis batteriet blir for svakt, slås enheten av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv om reiseladeren er koblet til. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.

› Lade med en reiselader

- 1 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

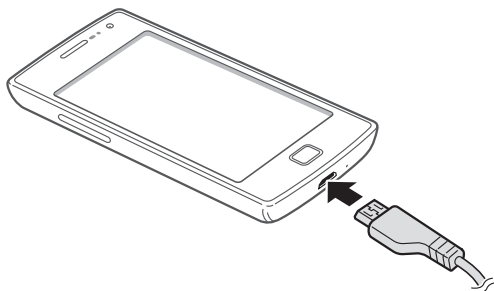

Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på enheten. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

2 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.



- Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Mens enheten lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra enheten hvis dette skjer.
- Det kan hende at enheten blir varmere når den lades. Dette er normalt og skal ikke ha innvirkning på enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.




Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra reiseladeren. Dette kan føre til at enheten blir skadet.



For å spare strøm bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av/på-bryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.

› Lade med en USB-kabel

Før du lader, må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

- 1 Koble den ene enden (mikro-USB) av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.
 - 2 Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten på en PC.
-  Avhengig av hvilken type USB-kabel du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.
- 3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble USB-kabelen fra enheten og deretter fra PC-en.

Komme i gang

Slå enheten på og av

Du slår på enheten ved å trykke på og holde inne [⏻]. Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen.

Du kan logge på Windows Live eller opprette en Windows Live-konto for å bruke programmer som samhandler med Windows Live-serveren.


Slå av enheten ved å trykke på og holde inne [⏻] og dra skjermlåsen nedover med fingeren.




- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnett, kan du gå over til Offlinemodus. I menymodus velger du **Innstillinger** → **flymodus**.




Bli kjent med enheten

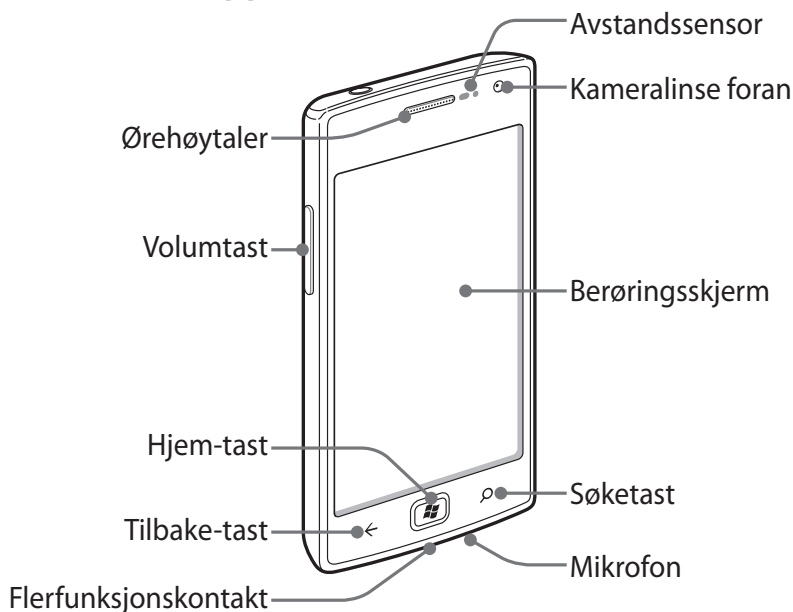» Enhetens oppsett

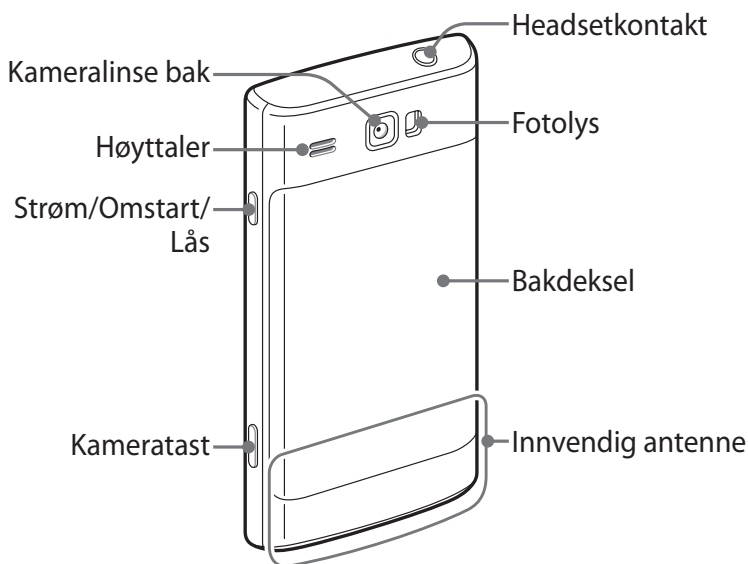






> Taster

Tast	Funksjon
 Av/på/ omstart ¹ / lås	Slå på enheten (trykk og hold inne). Tilbakestill enheten (trykk og hold inne i 13–15 sekunder). Lås berøringsskjermen og gå til hvilemodus.
 Kamera	Slå på kameraet. I kameramodus: Ta et bilde eller spill inn en video.
 Tilbake	Gå tilbake til forrige skjermbilde. Vis åpne vinduer for alle aktive programmer (trykk og hold inne).






1. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, må du kanskje starte om den for å gjenopprette funksjonaliteten.










Tast	Funksjon
 Hjem	Gå tilbake til startskjermen. Start talekommandofunksjonen (trykk og hold inne).
 Søk	Åpne hurtigsøkfeltet.
 Volum	Juster volumet på enheten.

› Ikoner



- Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.
- Noen indikatorikoner kan være skjulte. Hvis du vil vise skjulte ikoner, trykker du på ikonområdet.

Ikona	Definisjon
	Ikke signal
	Signalstyrke
G	GPRS-nettverk tilkoblet
E	EDGE-nettverk tilkoblet
3G	UMTS-nettverk tilkoblet
3G+/H	HSDPA-/HSUPA-nettverk tilkoblet
	WLAN aktivert
	Bluetooth-enhet tilkoblet
	Viderekobling aktivert

Ikon	Definisjon
	SIM- eller USIM-kort mangler
	SIM- eller USIM-kort låst
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Ringelyd på
	Stillemodus aktivert
	Offlinemodus aktivert
	Vibreringsmodus aktivert
	Batterinivå
	Batteriet lades
10:00	Klokkeslett

Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke bruk skarpe redskaper som kan lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige omgivelser eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.



- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller pinner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

- Trykk: Berør én gang med fingeren for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.
- Trykk og hold: Trykk og hold på et element i mer enn to sekunder for å åpne en popup-meny.
- Dra: Trykk med fingeren og dra opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå til elementer i lister.
- Dra og slipp: Trykk og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.
- Dobbelttrykk: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.
- Klem sammen: Legg to fingre langt fra hverandre og klem dem sammen.



- Enhetens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker enheten i løpet av en angitt periode. Du slår på skjermen ved å trykke på [⏻] eller [🪟].
- Du kan angi hvor lang tid det skal gå før skjermen blir slått av. I menymodus velger du **Innstillinger** → **lås og bakgrunn** → **Skjermen blir tidsavbrutt etter**.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk. Trykk på [⏻] for å låse berøringsskjermen og tastene. Når du vil låse opp, slår du på skjermen ved å trykke på [⏻] eller [⌨] og dra skjermlåsen opp med fingeren.



Du kan aktivere skjermlåsfunksjonen for å hindre andre i å bruke eller få tilgang til dine personlige data og informasjon som er lagret i enheten. ► s. 24

Bli kjent med startskjermen

Startskjermen vises når enheten er i hvilemodus. På startskjermen kan du vise ikoner, programsnarveier og andre elementer.


› Legge til elementer på startskjermen

Du kan tilpasse startskjermen ved å legge til snarveier til programmer eller elementer i programmer. Hvis du vil legge til elementer på startskjermen, trykker og holder du på elementet og velger **fest til start**.




› Flytte elementer på startskjermen

- 1 Trykk og hold på et element som skal flyttes.
- 2 Dra elementet til ønsket sted når elementet er forstørret.
- 3 Trykk på [↶].


› Fjerne elementer fra startskjermen

- 1 Trykk på og hold et element som du vil fjerne.
- 2 Velg .

Åpne programmer

- 1 Fra startskjermen velger du  for å få tilgang til menymodus.
- 2 Velg et program.
- 3 Trykk på [>] for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Trykk på [>] for å gå tilbake til startskjermen.

› Veksle mellom programmer

Trykk på og hold [>] for å vise åpne vinduer i alle aktive programmer. Du kan veksle mellom programmer ved å velge et fra vinduene for aktive programmer.

› Avinstallere programmer

Du kan avinstallere tilleggsprogrammer.

- 1 I menymodus trykker du på og holder et program.
- 2 Velg **avinstaller**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Tilpasse enheten

Du får mer ut av enheten hvis du tilpasser den til dine preferanser.

› Endre språket på skjermen

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **område og språk** → **Skjermspråk**.
- 2 Velg ønsket språk.

› Angi klokkeslett og dato

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **dato og klokkeslett**.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Angi automatisk** for å deaktivere denne funksjonen.
- 3 Velg tidssone og angi klokkeslett og dato.



› Justere volumet på enheten

Trykk på [+/-] for å justere volumet på lyder.


› Aktivere stillemodus

Du kan slå av eller på lyden på enheten ved å trykke på [+/-] og velge **ring og vibrer**.



Du kan angi at enheten skal varsle deg om ulike hendelser i stillemodus. I menymodus velger du **Innstillinger** → **ringetoner og lyder** og drar glidebryteren ved siden av **Vibrering**. Når du bytter til stillemodus, vises  i stedet for .

› Endre ringetone

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **ringetoner og lyder** → **Ringetone**.
- 2 Velg en ringetone fra listen.
Hvis du vil spille av ringetonen før du angir den, velger du .

› Endre tema for skjermen

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **tema**.
- 2 Velg farger for bakgrunnen og uthevingen.

› Justere lysstyrken for skjermen

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **lysstyrke**.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Juster automatisk**.
- 3 Velg **Nivå** → et lysstyrkenivå.



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

› Velge et bakgrunnsbilde til skjermlåsen

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **lås og bakgrunn**.
- 2 Velg **endre bakgrunn** → en bildemappe → et bilde.
- 3 Velg ✓.

› Låse enheten

Du kan låse enheten ved å aktivere enhetspassordet.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **lås og bakgrunn**.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Passord**.
- 3 Angi et 4-sifret passord, angi det nye passordet på nytt, og velg deretter **fullført**.



Den første gangen du åpner en meny som krever passord, vil du bli bedt om å opprette og bekrefte et passord.

- 4 Velg **Krev et passord etter** og velg hvor lang tid det skal gå før enheten låses automatisk.

Når enhetslåsen er aktivert, må du angi passordet hver gang du slår på enheten eller låser opp berøringsskjermen.



- Hvis du glemmer passordet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få låst den opp.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

› Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten ved å aktivere PIN-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **programmer** → **mobil**.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **SIM-sikkerhet**.
- 3 Angi PIN-koden og velg **enter**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang du slår på enheten.



- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren for å få det låst opp.


Angi tekst

Du kan skrive inn tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet.



- Det er enkelte språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene. ► s. 88

Skriv inn teksten ved å velge alfanumeriske taster på skjermen. Du kan også bruke følgende taster:

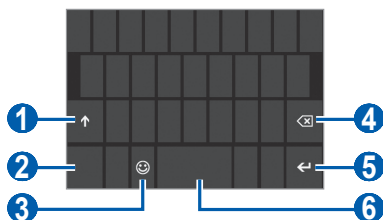



Denne skjermen kan variere avhengig av programmer.

Nummer	Funksjon
1	Veksler mellom små og store bokstaver.
2	Veksler mellom tall-/symbolmodus og ABC-modus.
3	Bytte til modus for humørikon.
4	Sletter det du har skrevet.
5	Starter en ny linje.
6	Setter inn et mellomrom.

> Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

- 1 Trykk på et ord du vil kopiere.
- 2 Dra ◀ eller ▶ for å merke ønsket tekst.
- 3 Velg  for å kopiere til utklippstavlen.
- 4 Gå til et annet program og plasser markøren der du ønsker å lime inn teksten.
- 5 Velg  for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

Kommunikasjon

Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.

› Foreta eller svare på et anrop


Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du skal foreta, svare på og avvise anrop, samt når du skal avslutte en samtale.



- Når du holder enheten i nærheten av ansiktet, blir berøringsskjermen automatisk slått av og låst for å forhindre utilsiktede inntastinger.
- Statisk elektrisitet fra kroppen eller klærne dine kan forstyrre nærhetssensoren under en samtale.

Foreta et anrop

Foreta et taleanrop

- 1 I menymodus velger du **Mobil** →  og angir et retningsnummer og telefonnummer.
- 2 Velg **ring** for å foreta et anrop.
- 3 Velg **avslutt samtale** når du vil avslutte samtalen.


Foreta et videoanrop

1 I menymodus velger du **Videosamtale** →  og angir et retningsnummer og telefonnummer.

2 Velg **videosamtale** for å foreta et anrop.

3 Velg **avslutt samtale** når du vil avslutte samtalen.



- Hvis du får problemer med å koble opp et videoanrop, kan du foreta et taleanrop eller sende en tekstmelding i stedet ved å velge **Anrop** eller .
- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre du ringer ofte. ► s. 55
- Du kan raskt få tilgang til anropsloggen for å repetere nylig foretatte anrop, ved å velge **Mobil**.
Hvis du vil se loggen for videoanrop, velger du **Videosamtale**.
- Bruke talekommandofunksjonen for å slå et nummer med tale. ► s. 82

Svare på et anrop

1 Velg **sva**r når du mottar et anrop.





Når enheten ringer, kan du trykke på [+/-] for å slå av ringetonen.

2 Velg **avslutt samtale** når du vil avslutte samtalen.

Avvise et anrop

Velg **ignor** når du mottar et anrop. Innringeren vil høre et opptattsignal.

Ringe et utenlandsnummer

- 1 I menymodus velger du **Mobil** → , og trykker på og holder  for å sette inn +-tegnet.
- 2 Tast inn hele nummeret du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og velg **ring**.



› Bruke headset


Du kan styre anrop håndfritt ved å koble et headset til enheten:

- Trykk på headsetknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk på og hold inne headsetknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Parker en samtale eller gjenoppta en parkert samtale ved å trykke på og holde inne headsetknappen.
- Trykk på headsetknappen hvis du vil avslutte en samtale.

› Bruke alternativer under taleanrop


Du kan bruke følgende alternativer mens et taleanrop pågår:

- Juster talevolumet ved å trykke på [+/-].
- Sett en samtale på vent ved å velge . Gjenoppta en parkert samtale ved å velge  på nytt.
- Foreta et anrop nummer to ved å velge **legg til** og deretter slå et nytt nummer.

- Når du hører et varsel om samtale venter, svarer du på anrop nummer to ved å velge **svar**. Den første samtalen blir automatisk parkert. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne ringeskjermen ved å velge .
- Deaktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **høyttaler**.








I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **demp**.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og velge **slå sammen samtaler** når du er tilkoblet den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å bruke denne funksjonen.
- Åpne telefonboken ved å velge .
- Veksle mellom de to samtalene ved å velge **TRYKK FOR Å BYTTE**.

➤ Bruke alternativer under et videoanrop

Du kan bruke følgende alternativer mens et videoanrop pågår:

- Deaktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **høyttaler**.
- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **demp**.
- Endre visningsforholdet for bildet ved å velge .
- Skjul bildet ditt for den andre parten ved å velge .
- Du veksler mellom kameralinsen foran og bak ved å velge .
- Juster bildekvaliteten ved å velge  → **kvalitet**.
- Åpne ringeskjermen ved å velge  → **tastatur**.

› Vise tapte anrop og ringe tilbake

Enheten viser tapte anrop. Hvis du vil ringe til nummeret for et tapt anrop, velger du varselet om det tapte anropet.

› Bruke tilleggsfunksjoner

Du kan bruke ulike samtalerelaterte funksjoner, for eksempel automatisk avvisning eller viderekobling av anrop.

Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og oppretter lister for automatisk avvisning:

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **anropssperring**.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Blokkere ukjente samtaler**.
- 3 Velg **legg til med tastatur**.
Hvis du vil legge til et telefonnummer ved å velge det fra telefonboken, velger du **legg til fra kontakter**.
- 4 Angi et nummer og navn, og velg deretter **Kriterier** → et alternativ.
- 5 Velg **Lagre** → **ok**.
- 6 Hvis du vil legge til flere numre, gjentar du trinn 3-5.

Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere ulike situasjoner når du ikke kan svare på anrop, for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

- 1 Velg **Trådløse styring** i menymodus.
- 2 Bla til **ring** og velg **viderekobling**.

- 3 Velg en anropstype og en betingelse.
- 4 Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Bruk**.
Innstillingen sendes til nettverket.


Aktivere varsel om ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en samtale. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for taleanrop.


- 1 Velg **Trådløse styring** i menymodus.
- 2 Bla til **ring** og velg **samtale venter**.
Innstillingen sendes til nettverket.

Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS-meldinger) og multimediemeldinger (MMS-meldinger), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.

-  Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet. Ta kontakt med din mobiloperatør hvis du vil ha mer informasjon.

› Sende tekstmeldinger

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** → ⊕.
- 2 Velg ⊕ i mottakerfeltet, og velg deretter en kontakt eller angi et nummer manuelt.
- 3 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.
- 4 Send meldingen ved å velge .

➤ Sende MMS-meldinger

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** → ⊕.
- 2 Velg ⊕ i mottakerfeltet, og velg deretter en kontakt eller angi et nummer manuelt.
- 3 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.
- 4 Velg 📎 og legg til et bilde.
Hvis du vil ta et nytt bilde, velger du 📷.
- 5 Send meldingen ved å velge 📧.

➤ Vise tekst- og multimediemeldinger

- 1 I menymodus velger du **Meldinger**.
Meldingene grupperes i meldingstråder etter kontakt.
- 2 Velg en kontakt.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Hvis du vil svare på meldingen, velger du tekstfeltet, angir meldingsteksten og velger deretter 📧 for å sende meldingen.
- Hvis du vil slette meldingen, trykker du på og holder meldingen og velger **slett**.
- Du videresender meldinger til andre ved å trykke på og holde meldingen og velge **videresend**.
- Hvis du vil kopiere meldingen, trykker du på og holder meldingen og velger **kopier**.
- Hvis du vil lagre en kontakt i telefonboken eller redigere kontaktinformasjonen, velger du en mottaker.

› Chatte med Windows Live Messenger

Konfigurere en konto


- 1 I menymodus velger du **Meldinger**.
- 2 Bla til **pålogget**.
- 3 Hvis du starter dette programmet for første gang, må du registrere en Windows Live-konto. ► s. 57

Føre en samtale

- 1 I menymodus velger du **Meldinger**.
- 2 Bla til **pålogget**.
- 3 Trykk på skjermen, og velg deretter statusen din.
- 4 Chat med venner og familie.

› Lytte til talemeldinger

Hvis du har angitt at tapte anrop skal viderekobles til talemeldingsserveren, kan innringerne legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. Gjør følgende for å åpne talemeldingsinnboksen og lytte til talemeldingene:

- 1 I menymodus velger du **Mobil** → .
- 2 Følg instruksjonene fra talemeldingsserveren.

 Du må lagre nummeret til talemeldingsserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.

E-post

Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige e-postkonto eller bedriftens e-postkonto.

› Konfigurere en e-postkonto

- 1 Velg **Personer** i menymodus.
- 2 Bla mot venstre eller høyre til **hva skjer**, og velg deretter **sett opp konto**.
- 3 Velg en av de generelle e-posttjenestene eller **avansert oppsett**
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, legges e-postkontoen til i menymodus, og e-postmeldinger lastes ned til enheten.

› Sende e-postmeldinger



- 1 I menymodus velger du en e-postkonto → ⊕.
- 2 Velg ⊕ i mottakerfeltet, og velg deretter en kontakt eller angi en e-postadresse manuelt.
- 3 Velg emnefeltet og angi et emne.
- 4 Velg tekstfeltet og angi e-postteksten.
- 5 Velg 📎 og legg ved en fil.
Hvis du vil ta et nytt bilde, velger du 📷.
- 6 Send meldingen ved å velge ✉️.










Hvis du er offline eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er online og innenfor dekningsområdet.

› Vise e-postmeldinger


Når du åpner en e-postkonto, kan du vise tidligere hentede meldinger offline, eller hente nye meldinger.

- 1 I menymodus velger du en e-postkonto.
- 2 Velg  for å oppdatere meldingslisten.
- 3 Velg  → **mapper** → en meldingsmappe.
- 4 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å velge  → **svar**.
- Hvis du vil svare på meldingen, inkludert alle mottakere, velger du  → **svar til alle**.
- Videre-send meldingen til andre ved å velge  → **videre-send**.
- Slett meldingen ved å velge .
- Hvis du vil vise andre meldinger i den gjeldende mappen, velger du  eller .
- Hvis du vil ha tilgang til flere funksjoner, velger du .
 - **sett/fjern flagg**: Legg til et flagg på meldingen.
 - **marker som ulest**: Marker meldingen som ulest.
 - **flytt**: Flytt meldingen til en annen mappe.

➤ Tilpasse e-postinnstillingene

- 1 I menymodus velger du en e-postkonto.
- 2 Velg  → **innstillinger**.
- 3 Du kan endre på følgende innstillinger for å tilpasse e-postkontoen.

Alternativ	Funksjon
synkroniserings- innstillinger	Angi alternativene for å synkronisere meldinger og e-postserveren.
Samtaler	Angi om meldinger skal vises i samtalevisning eller ikke.
Signatur	Angi om signaturen din skal legges til i utgående meldinger eller ikke, og opprett en signatur.
Send alltid blindkopi til meg selv	Angi om det skal sendes en blindkopi av meldinger til deg selv.

- 4 Når du er ferdig, velger du .

Underholdning

Kamera


Her får du informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video samt hvordan du viser resultatene. Du kan ta bilder med en oppløsning på opptil 2560 x 1920 piksler (5 megapiksler) og spille inn videoer med en oppløsning på opptil 1280 x 720 piksler.




- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes / spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.

› Ta et bilde

- 1 Trykk på [📷] for å slå på kameraet.
- 2 Hvis det er første gang du starter dette programmet, må du angi om stedsinformasjonen din skal brukes eller ikke.
- 3 Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.

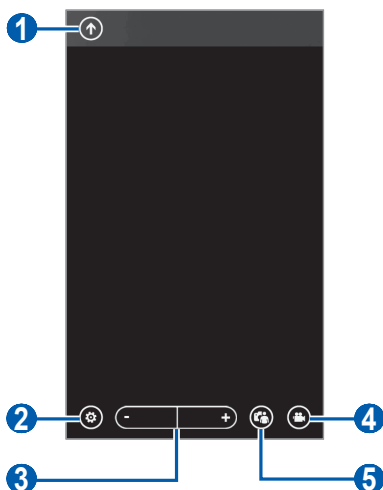



Nummer	Funksjon
1	Vis siste bilde du har tatt eller siste video du har spilt inn. Dette ikonet er bare tilgjengelig når du tar et bilde.
2	Endre kamerainnstillingene.
3	Zoom inn eller ut.  Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du fotograferer med den høyeste oppløsningen.
4	Bytt til videokamera.
5	Veksle mellom kameralinsen foran og bak.

4 Velg  → et fotolys-alternativ (, , ).

5 Trykk på  for å ta et bilde.

Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du  for å vise bildene du har tatt.

- Vis flere bilder ved å bla opp eller ned.
- Du zoomer inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Du zoomer ut ved å bevege fingrene sammen. Du kan også dobbelttrykke på skjermen.
- Hvis du vil bruke flere funksjoner, kan du velge  og deretter et av følgende alternativer:
 - **del...:** Send et bilde til andre.
 - **del på SkyDrive:** Last opp et bilde til SkyDrive-lageret. Dette alternativet kan ha et annet navn, avhengig av kontoinnstillingene.
 - **bruk som bakgrunn:** Angi et bilde som bakgrunn for skjermlåsen.

- **slett:** Slett et bilde.
- **legg til i Favoritter:** Legg til et bilde i favoritter.
- **autofiks:** Juster bildet automatisk.

➤ Tilpasse kamerainnstillingene


Før du tar et bilde, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Lagre innstillinger	Lagre de gjeldende innstillingene.
Gjenopprett standard-innstillinger	Tilbakestill kamerainnstillingene til fabrikkinnstillingene.
Fokus	Aktiver makromodus for å ta nærbilder, eller angi at kameraet skal fokusere på motivet.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekt	Legg på en spezialeffekt.
Kontrast	Juster kontrasten.
Metning	Juster metningen.
Skarphet	Juster skarpheten.
EV	Juster eksponeringsverdien.
ISO	Juster følsomheten til kameraets bildesensor.
Måling	Velg en type eksponeringsmåling.
Bildekvalitet	Angi kvalitetsnivå for bildene.
Bildestørrelse	Endre oppløsningen.

› Spille inn videoer

- 1 Trykk på [📷] for å slå på kameraet.
- 2 Velg [📷] for å bytte til videokameraet.
- 3 Roter enheten til liggende stilling.
- 4 Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.



Nummer	Funksjon
1	Vis siste bilde eller video du har tatt eller spilt inn. Dette ikonet er bare tilgjengelig når du spiller inn en video.
2	Bytt til kamera.
3	Veksle mellom kameralinsen foran og bak.
4	Zoom inn eller ut.  Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.
5	Endre videokamerainnstillingene.

- 5 Velg [⚙️] → et fotolys-alternativ (☹️, ☹️).
- 6 Start innspillingen ved å trykke på [📷].
- 7 Stopp innspillingen ved å trykke på [📷].
Videoen lagres automatisk.

Etter at du har spilt inn videoer, velger du ⏮ for å vise de innspilte videoene.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Spill av en video ved å velge ▶.
- Hvis du vil bruke flere funksjoner, kan du trykke på og holde hvor som helst på skjermen, og deretter velge et av følgende alternativer:
 - **del...**: Send en video til andre.
 - **slett**: Slett en video.

► Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge ⚙. Du får da tilgang til følgende alternativer:


Alternativ	Funksjon
Lagre innstillinger	Lagre de gjeldende innstillingene.
Gjenopprett standardinnstillinger	Tilbakestill videoinnstillingene til fabrikkinnstillingene.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekt	Legg på en spezialeffekt.
Kontrast	Juster kontrasten.
Metning	Juster metningen.
Skarphet	Juster skarpheten.
EV	Juster eksponeringsverdien.
Videokvalitet	Angi kvalitetsnivå for videoene.
Størrelse	Endre oppløsningen.

Photo Studio

Du kan ta bilder i flere ulike fotograferingsmodi. Du kan også redigere bilder og laste opp bilder til sosiale medier for å dele dem med andre.


› Ta et bilde i Lomobilde-modus

Du kan ta bilder med sjablongeffekter.

- 1 Velg **Photo Studio** i menymodus.
- 2 Bla til **modus** og velg **Lomobilde**.
- 3 Roter enheten til liggende stilling.
- 4 Velg en effekt.
- 5 Foreta de nødvendige justeringene.
- 6 Trykk på [>] for å ta et bilde.


› Ta et skjønnhetsbilde

Du kan skjule skjønnhetsfeil med skjønnhetsmodus.

- 1 Velg **Photo Studio** i menymodus.
- 2 Bla til **modus** og velg **Skjønnhetsbilde**.
- 3 Roter enheten til liggende stilling.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Trykk på [>] for å ta et bilde.

› Ta et sammensatt bilde


Du kan ta to bilder med samme bakgrunn og deretter sette sammen venstre og høyre halvdel av hvert bilde til ett bilde. Denne funksjonen er nyttig når du vil ta et bilde med en venn, men det ikke er noen som kan ta bildet av dere.

- 1 Velg **Photo Studio** i menymodus.
- 2 Bla til **modus** og velg **PlusMe**.
- 3 Roter enheten til liggende stilling.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Trykk på den første siden du vil ta bilde av – venstre eller høyre.
- 6 Trykk på [- 7 Foreta eventuelle nødvendige justeringer for det andre bildet.
- 8 Trykk på [Enheden setter automatisk sammen den ene halvdelen av det første bildet og den andre halvdelen av det andre bildet til ett bilde.

› Ta et bilde med dekorative rammer

- 1 Velg **Photo Studio** i menymodus.
- 2 Bla til **modus** og velg **Drømmebilde**.
- 3 Roter enheten til liggende stilling.
- 4 Velg en ramme.
- 5 Foreta de nødvendige justeringene.
- 6 Trykk på [






› Ta panoramabilder



- 1 Velg **Photo Studio** i menymodus.
- 2 Bla til **modus** og velg **Panoramabilde**.
- 3 Roter enheten til liggende stilling.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Trykk på [] for å ta det første bildet.
- 6 Beveg enheten sakte i én retning og få temafargerammen på linje med søkeren.
Når du har fått rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
- 7 Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

› Redigere bilder

Du kan redigere bilder ved å justere, rotere eller beskjære dem.

- 1 Velg **Photo Studio** i menymodus.
- 2 Bla til **rediger** og velg deretter et bilde.
- 3 Bruk følgende alternativer til å redigere bildet:

Alternativ	Funksjon
	Juster bildet automatisk.
	Juster lysstyrken for bildet.
	Juster fargebalansen.
	Roter eller vend bildet.
	Beskjær bildet ved å flytte eller dra rektangelet.

- 4 Juster bildet etter ønske, og velg .
- 5 Når du er ferdig, velger du  → **ok**.




➤ Laste opp bilder til Internett


- 1 Velg **Photo Studio** i menymodus.
- 2 Bla til **del**, og velg deretter en nettjeneste.
- 3 Oppgi brukernavn og passord og logg på.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å laste opp bilder.

FunShot

Du kan ta bilder med flere ulike effekter.

- 1 Velg **FunShot** i menymodus.
- 2 Trykk på skjermen for å skjule et hint.
- 3 Endre fotograferingsmodus ved å velge følgende ikoner:

Alternativ	Funksjon
	Veksle mellom Ettbildemodus og Bildeseriemodus. Hvis du vil endre antallet bilder og formen på rammen i Bildeseriemodus, velger du  .
	Veksle mellom kameralinsen foran og bak.

- 4 Bla til venstre eller høyre og velg en fotograferingsmodus. Hvis du vil vise flere bilder, velger du .
- 5 Du kan velge hvorvidt en forsinkelse skal legges til før kameraet tar et bilde, ved å velge **På** eller **Av**.
- 6 Velg **Start** eller **Bilde** for å ta et bilde.
- 7 Velg **lagre**.

Bilder

Her får du informasjon om hvordan du kan vise bilder du har tatt og spille av videoer du har spilt inn.



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.

› Vise et bilde

1 Velg **Bilder** i menymodus.


2 Velg en kategori → et bilde (uten ikon).

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser bilder:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Du zoomer inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Du zoomer ut ved å bevege fingrene sammen. Du kan også dobbelttrykke på skjermen.
- Hvis du vil bruke flere funksjoner, kan du trykke på og holde skjermen, og velge et av følgende alternativer:
 - **del...:** Send et bilde til andre.
 - **del på SkyDrive:** Last opp et bilde til SkyDrive-lageret. Dette alternativet kan ha et annet navn, avhengig av kontoinnstillingene.
 - **bruk som bakgrunn:** Angi et bilde som bakgrunn for skjermlåsen.
 - **slett:** Slett et bilde.
 - **legg til i Favoritter:** Legg til et bilde i favoritter.
 - **autofiks:** Juster bildet automatisk.

› Spille av videoer

- 1 Velg **Bilder** i menymodus.
- 2 Velg en kategori → et bilde (med ikonet ▶).
- 3 Start avspillingen ved å velge ▶.
- 4 Roter enheten til liggende stilling.
- 5 Avspillingen styres med følgende taster:

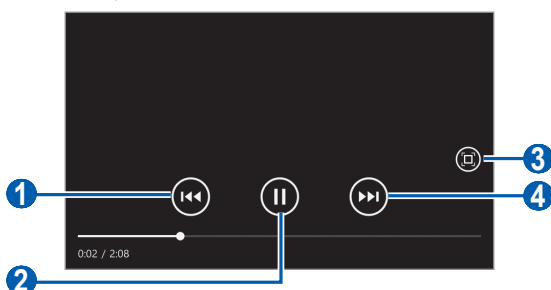

Ikon	Funksjon
1	Start avspillingen på nytt. Søk bakover i en fil (trykk på og hold).
2	Sett avspillingen på pause. Velg ▶ for å fortsette avspillingen.
3	Endre forholdet på videoskjermen.
4	Søk forover i en fil (trykk på og hold).

Musikk + Videoer

Her får du informasjon om hvordan du kan spille av musikk og video og lytte til FM-radioen mens du er på farten. Enheten støtter følgende filformater: mp3, wma, mp4, m4a, m4v, wmv.



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.

› Legge til musikkfiler på enheten

Du kan synkronisere Zune på PC-en for å legge til musikk- og videofiler på enheten.

- 1 Bruk en USB-kabel til å koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC som har Zune installert.
Når tilkoblingen er opprettet, kjøres Zune automatisk på PC-en.
- 2 Tilpass synkroniseringsinnstillingene og angi navn på enheten ved å følge instruksjonene på skjermen.
- 3 Fra Zune-skjermen åpner du samlingslisten din.
- 4 Velg og dra ønskede musikk- eller videofiler til telefonikonet nederst til venstre på skjermen.




Du kobler enheten fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og deretter klikke alternativet for trygg fjerning av enheten. Deretter kobler du USB-kabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på enheten.

› Spille av musikk

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til enheten:

- 1 Velg **Musikk + Videoer** i menymodus.
- 2 Bla til **zune** og velg **musikk**.
- 3 Bla til venstre eller høyre til en musikkategori.
- 4 Velg en musikkfil.
- 5 Avspillingen styres med følgende taster:

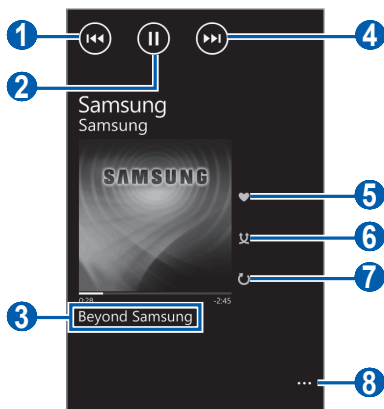

Ikon	Funksjon
1	Gå til forrige fil. Søk bakover i en fil (trykk på og hold).
2	Sett avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.
3	Åpne spillelisten.
4	Gå til neste fil. Søk forover i en fil (trykk på og hold).
5	Vurder gjeldende spor.
6	Aktiver tilfeldig avspilling.
7	Endre repetisjonsmodus.
8	Åpne en liste over andre alternativer.



Du kan styre musikkspilleren med et headset. Du starter musikkspilleren ved å trykke på og holde inne headsetknappen når startskjermen vises. Trykk på headsetknappen for å spille av eller sette avspillingen på pause.

› Spille av videoer

- 1 Velg **Musikk + Videoer** i menymodus.
- 2 Bla til **zune** og velg **videoer**.
- 3 Bla mot venstre eller høyre til en videokategori.
- 4 Velg en video som skal spilles av.
- 5 Roter enheten til liggende stilling.
- 6 Styr avspillingen med tastene på skjermen. ► s. 48


› Spille av en podcast

- 1 Velg **Musikk + Videoer** i menymodus.
- 2 Bla til **zune** og velg **podcaster**.
- 3 Bla mot venstre eller høyre til en musikk- eller videokategori.
- 4 Velg en podcast → en episode → ▶.

› Lytte til FM-radioen

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som radioantenne.

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 Velg **Musikk + Videoer** i menymodus.
- 3 Bla til **zune** og velg **radio**.
- 4 Styr FM-radioen med følgende taster:

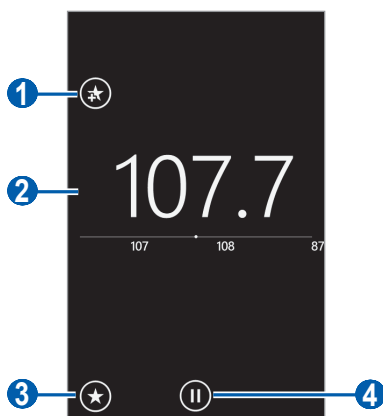

Nummer	Funksjon
1	Legg til gjeldende radiostasjon i favorittlisten. Velg ☆ for å fjerne radiostasjonen fra favorittlisten.
2	Finjuster frekvensen.
3	Åpne favorittlisten.
4	Slå av FM-radioen. Velg ► for å slå på FM-radioen.

Trykk på og hold det tomme området nedenfor radiofrekvensen, og bruk følgende alternativer:





- **fest til start:** Legg til den aktuelle radiostasjonen på startskjermen.
- **innstillinger:** Velg en region for å søke etter FM-radiostasjoner og oppdateringsfrekvenser.
- **bytt til høyttaler/bytt til hodesett:** Endre lydutgangen til headset eller enhetshøyttaler.

➤ Bruke minispilleren

Når du går ut etter å ha spilt musikk eller lyttet til FM-radioen, fortsetter avspillingen i bakgrunnen. Du kan styre avspillingen ved hjelp av minispilleren.

1 Mens musikk eller FM-radioen spilles av i bakgrunnen, trykker du på [+/-].
Minispilleren vises øverst på skjermen.

2 Avspillingen styres med følgende taster:

Tast	Funksjon
	Gå til forrige fil eller radiostasjon.
	Sett avspillingen på pause eller slå av FM-radioen. Velg  for å fortsette avspillingen eller slå på igjen FM-radioen.
	Gå til neste fil eller radiostasjon.
Volum	Juster volumet.

Spill

Her får du informasjon om hvordan du kan spille spill og laste ned nye spill fra webområdet XboxLive.



Avhengig av programvaren på enheten er det ikke sikkert at nedlasting av spill støttes.

› Spille spill

- 1 I menymodus velger du **Spill** → et spill.
- 2 Følg retningslinjene på skjermen for å spille spillet.



- Hvilke spill som er tilgjengelige, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.
- Kontrollfunksjoner og alternativer for spill kan variere.

› Last ned spill

- 1 I menymodus velger du **Spill** → **hent flere spill**.
- 2 Bla til venstre eller høyre for å få tilgang til andre spill.
- 3 Søk etter et spill eller et program og last det ned til enheten.

Personlige opplysninger

Personer

Her får du informasjon om hvordan du kan opprette og administrere en liste over personlige kontakter og forretningskontakter lagret i enhetsminnet eller på et SIM- eller USIM-kort. Du kan lagre navn, telefonnumre, e-postadresser og annet for kontaktene dine.

Du kan også dele nyheter med andre personer ved å konfigurere webkontoer.

› Opprette en kontakt

- 1 I menymodus velger du **Personer** → ⊕ → **ny kontakt**.
- 2 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
- 3 Angi kontaktinformasjonen.
- 4 Velg ☒ for å legge kontakten til i minnet.


Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

- 1 I menymodus velger du **Mobil** → ☒ og angir et telefonnummer.
- 2 Velg **lagre** → ⊕.
- 3 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
- 4 Angi kontaktinformasjonen.
- 5 Velg ☒ for å legge til kontakten i minnet.





› Importere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet

- 1 I menymodus velger du **Personer** →  → **innstillinger**.
- 2 Velg **importer SIM-kontakter**.

› Finne en kontakt



- 1 Velg **Personer** i menymodus.
- 2 Bla opp eller ned i kontaktlisten.
Du kan også velge  og angi et navn.
- 3 Velg navnet til en kontakt.

Fra kontaktvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Du kan ringe til kontakten ved å velge et telefonnummer.
- Du kan sende en melding ved å velge **tekst**.
- Du kan sende en e-post ved å velge **send e-post**.
- Hvis du vil legge til kontakten på startskjermen, velger du .
- Hvis du vil koble kontakten til andre kontakter, velger du .
- Du kan redigere kontaktinformasjonen ved å velge .
- Slett kontakten ved å velge  → **slett**.

› Opprette en kontaktgruppe



Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger til en hel gruppe.

- 1 I menymodus velger du **Personer** →  → **ny gruppe**.
- 2 Angi et navn på gruppen.
- 3 Velg **legg til en kontakt** → en kontakt du vil legge til i gruppen.
Gjenta dette trinnet for å legge til flere kontakter.
- 4 Velg .

› Dele nyheter via webkontoer

Du kan konfigurere kontoer for e-posttjenester eller sosiale medier, for eksempel Windows Live, Outlook eller Facebook, for å komme i kontakt med andre.

Opprette en webkonto

- 1 Velg **Personer** i menymodus.
 - 2 Bla til **hva skjer**, og velg deretter **sett opp konto**.
Hvis det finnes en lagret konto, velger du  → **innstillinger** → **legg til en konto**.
 - 3 Velg en av webtjenestene eller **avansert oppsett**.
 - 4 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere en konto.
-  • Når du har konfigurert en webkonto, legges kontoen til på skjermen.
 - Hvis du har konfigurert en Windows Live-konto, vises Windows Live-profilen din øverst på kontaktlisten.
Velg profilen for å angi en rask melding du vil dele med andre, eller for å oppdatere nyheter.

Vise nyheter fra webkontoer

- 1 Velg **Personer** i menymodus.
- 2 Bla til **hva skjer**.
- 3 Velg oppdaterte nyheter eller innhold fra webkontoene.

Kalender

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer daglige eller månedlige hendelser eller oppgaver, og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser eller oppgaver.

› Opprette en hendelse

- 1 I menymodus velger du **Kalender** → ⊕.
- 2 Angi nødvendig informasjon om hendelsen.
- 3 Velg 📅.

› Opprette en oppgave




- 1 Velg **Kalender** i menymodus.
- 2 Bla til **gjøremål** og velg ⊕.
- 3 Angi detaljene for oppgaven.
- 4 Velg 📅.

› Vise hendelser eller oppgaver

Slik bytter du kalendervisning:

- 1 Velg **Kalender** i menymodus.
- 2 Du kan vise kalenderen i månedsvisning ved å velge 📅.

Vise hendelser eller oppgaver for en spesifikk dato

- 1 Velg **Kalender** i menymodus.
 - 2 I månedsvisningen velger du en dato på kalenderen.
Hvis du vil gå til en bestemt måned i månedsvisningen, trykker du på måneden øverst på kalenderen, og skriver inn måned og år ved å velge tall.
 - 3 Velg en hendelse eller aktivitet for å se detaljert informasjon om disse.
-  • Hvis du vil angi at hendelser skal angis etter kalendertype, velger du  → **innstillinger** og angir fargene for hver kalender.
 - Du kan angi en oppgave som fullført ved å velge .

› Stoppe en hendelses- eller oppgavealarm

Hvis du aktiverer en alarm for en kalenderhendelse eller -oppgave, går alarmer av på det angitte tidspunktet. Gjør følgende når alarmer utløses:

- Velg **luk** hvis du vil slå av alarmer.
- Velg **utsett** hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt mobiloperatøren for å velge det beste dataabonnementet.


Internet Explorer

Her får du informasjon om hvordan du åpner og bokmerker favorittwebsidene dine.




- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av mediefiler. Ta kontakt med din mobiloperatør hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

› Surfe på Internett

- 1 Velg **Internet Explorer** i menymodus for å starte en angitt hjemmeside.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, angir du om stedsinformasjonen din skal brukes og om søkehistorikken skal innhentes.
Du får tilgang til en bestemt webside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn adressen til webområdet (URL-adressen) og velge .



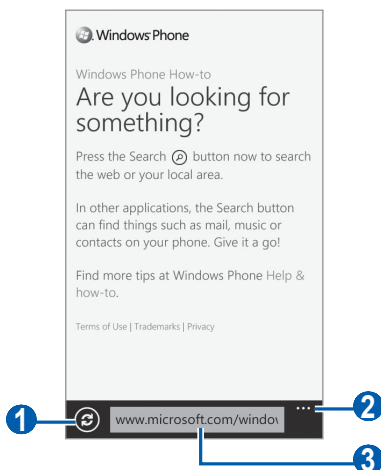

3 Bla gjennom websider med følgende taster:






Skjermbildet ovenfor kan se forskjellig ut, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Nummer	Funksjon
1	Last inn den åpne websiden på nytt.
2	Få tilgang til flere alternativer.
3	Angi webadresse.



Du kan bruke følgende alternativer når du leser gjennom websiden:


- Du kan zoome inn eller ut ved å legge to fingre på skjermen og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).
- Vis aktive vinduer ved å velge  → **faner**. Du kan åpne flere sider og veksle frem og tilbake mellom dem.
- Hvis du vil vise loggen over nylig besøkte sider, velger du  → **nylige**.
- Hvis du vil åpne en liste over lagrede bokmerker, velger du  → **favoritter**.
- Bokmerk den aktuelle websiden ved å velge  → **legg til i favoritter**.

- Du sender webadressen (URL) til websiden til andre ved å velge  → **del side**.
- Hvis du vil opprette en snarvei til gjeldende side på startskjermen, velger du  → **fest til start**.
- Du tilpasser nettleserinnstillingene ved å velge  → **innstillinger**.

› Legge til bokmerke for favorittwebsidene dine


Slik legger du til et bokmerke:

- 1 I menymodus velger du **Internet Explorer**.
- 2 Velg  → **legg til i favoritter**.
- 3 Angi en sidetittel og en webadresse (URL).
- 4 Velg .

Hvis du vil vise bokmerker, velger du  → **favoritter**. Fra bokmerkelisten trykker du på og holder et bokmerke og bruker følgende alternativer:

- Hvis du vil redigere tittelen og webadressen, velger du **rediger**.
- Slett bokmerket ved å velge **slett**.

› Åpne loggen over nylig besøkte sider

- 1 I menymodus velger du **Internet Explorer**.
- 2 Velg  → **nylige**.
- 3 Velg en webside du vil åpne.



Du tømmer loggen ved å velge .

Kart

Her får du informasjon om hvordan du bruker kartet til å finne posisjonen din, søke etter gater, byer eller land og få veibeskrivelser.













Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.




› Søke etter en bestemt plassering

- 1 Velg **Kart** i menymodus.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **tillat**.
Kartet viser din nåværende plassering.
- 3 Velg , angi et nøkkelord for plasseringen, og velg .
Søk etter en plassering med stemmen ved å velge .
- 4 Trykk på og hold en plassering for å vise adressen. Et merke som viser adressen, kommer til syne.
Du zoomer inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Du zoomer ut ved å bevege fingrene sammen. Du kan også dobbeltrykke på skjermen.
- 5 Velg merket for å vise fullstendig adresse og informasjon om steder eller bedrifter i nærheten.
 - Hvis du vil legge til plasseringsvisningen på startskjermen, velger du .
 - Hvis du vil dele stedsinformasjonen med andre, velger du .
 - Hvis du vil legge til en plassering som favorittsted, velger du .

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser kartet:

- Du kan søke etter et sted i nærheten ved å velge .
- Du kan få veibeskrivelse til et bestemt sted ved å velge .
- Vis plasseringen din ved å velge .
- Hvis du vil vise en liste over måter du kan komme deg til et sted på, velger du  → **retningsliste**.
- Du kan vise en liste over alle søkeresultatene ved å velge  → **søkeresultater**.
- Hvis du vil slette all informasjon for søket på kartet, velger du  → **tøm kart**.
- Hvis du vil vise en liste over favorittstedene dine, velger du  → **favorittsteder**.
- Du kan skjule eller vise merker for favorittsteder på kartet ved å velge  → **skjul favoritter** eller **vis favoritter**.
- Hvis du vil vise kartet i fugleperspektiv, velger du  → **flyfoto på**.
- Du tilpasser kartinnstillingene ved å velge  → **innstillinger**.

► Få veibeskrivelse til et bestemt sted

- 1 I menymodus velger du **Kart** → .
- 2 Angi adressene til startstedet og ankomststedet, og velg deretter .
- 3 Velg en reiserute for å se informasjon om turen.
- 4 Når du er ferdig, velger du  → **tøm kart**.

Marketplace

Marketplace gir deg mulighet til å finne og legge til nye programmer, spill og musikkfiler på enheten. Med Marketplace kan du søke etter, bla gjennom, forhåndsvisne, kjøpe og laste ned nye programmer, spill og musikkfiler direkte til enheten.

- 1 Velg **Marketplace** i menymodus.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Søk etter og last ned programmer, spill eller musikkfiler.

Now

Her kan du lese mer om hvordan du får informasjonstjenester for dagens dato, for eksempel værmeldinger, aksjeinformasjon eller nyheter.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Tilpass Now-innstillingene

- 1 Velg **Now** i menymodus.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **OK**.
- 3 Bla mot venstre eller høyre til en tjeneste.



Du kan bruke 3 typer tjenester samtidig. Du kan angi tjenestene som skal brukes, ved å velge **innstillinger** → tjenestekategoriene.

- 4 Velg

5 Juster følgende innstillinger for hver tjeneste:

- vær

Alternativ	Funksjon
Legg til en by	Legg til byer for værmeldingene.
Automatisk oppdatering når programmet starter	Angi at skjermene automatisk skal oppdateres med den nyeste informasjonen.
Autoplassering	Velg dette for å vise værinformasjon for stedet der du befinner deg.
Væranimasjon	Velg dette for å vise værinformasjonen med en animasjon.
Enhet	Velg en temperaturenhet.
Målesystem	Velg et målesystem.

- nyheter

Alternativ	Funksjon
Legg til en kategori	Velg en nyhetskategori.
Automatisk oppdatering når programmet starter	Angi at skjermene automatisk skal oppdateres med den nyeste informasjonen.
utgave	Angi den regionale utgaven som skal oppdateres.
Forside	Velg et nyhetsemne som skal vises på hovedskjermen.
SNS-tilkobling	Velg en fellesskapstjeneste for opplasting av nyhetsinformasjon.

- aksjer

Alternativ	Funksjon
Legg til en aksje	Legg til aksjer som skal overvåkes.
Legg til en indeks	Legg til en aksjeindeks som skal overvåkes.
Automatisk oppdatering når programmet starter	Angi at skjermene automatisk skal oppdateres med den nyeste informasjonen.
Vis aksjer etter	Angi hvordan aksjeinformasjon skal vises.

- Valuta

Alternativ	Funksjon
Automatisk oppdatering når programmet starter	Angi at skjermene automatisk skal oppdateres med den nyeste informasjonen.
Basisvaluta	Angi en basisvaluta som skal brukes som vekslingskurs.
Lgg til valuta	Legg til valutaer som skal overvåkes.

- topp tweets





Alternativ	Funksjon
Legg til et land	Angi en regional utgave som skal oppdateres.
Automatisk oppdatering når programmet starter	Angi at skjermene automatisk skal oppdateres med den nyeste informasjonen.
Forside	Angi et landalternativ for Twitter-innlegg som skal vises på hovedskjermen.
SNS-tilkobling	Velg en fellesskapstjeneste for opplasting av Twitter-innlegg.

➤ Vise Now-informasjon

- 1 Velg **Now** i menymodus.
- 2 Bla til venstre eller høyre til en tjeneste.
- 3 Velg ☺ for å oppdatere informasjonen.
- 4 Velg et element for å se detaljer, eller bla opp eller ned for å vise mer informasjon.

RSS Times

Her får du informasjon om hvordan du bruker RSS-leseren til å motta siste nytt og informasjon fra dine favorittwebsider. Du må ha en Google-konto for å kunne bruke denne funksjonen.

- 1 Velg **RSS Times** i menymodus.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, må du opprette eller logge på en Google-konto.
- 3 Velg en RSS-tilførsel.
Du kan legge til flere tilførsler på hovedskjermen ved å velge **Del**.
- 4 Velg en artikkel for å lese den.
- 5 Trykk på skjermen for å få opp følgende muligheter. Velg  for å vise hele artikkelen.
Du kan dele en artikkel med andre ved å velge ,  eller .

Tilkoblinger

Bluetooth

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon over korte avstander som kan brukes til å utveksle informasjon over en avstand på ca.10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via en Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med enheten, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.

› Aktivere Bluetooth-funksjonen

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Bluetooth**.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Bluetooth** for å slå på Bluetooth-funksjonen.
Enheden søker etter og viser tilgjengelige Bluetooth-aktiverte enheter.

» Finne og koble sammen med andre enheter med Bluetooth-funksjon

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Bluetooth**.
- 2 Velg en enhet.
- 3 Velg **ok** for å samkjøre Bluetooth-PIN-koden mellom to enheter. Alternativt angir du en Bluetooth-PIN-kode og velger **fullført**.

Når eieren av den andre enheten angir den samme PIN-koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.



Enkelte enheter, spesielt headset og håndfriset for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN, for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

WiFi

Lær hvordan du bruker enhetens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble deg til trådløse nettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.



Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN-nettverket kan benyttes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs i Frankrike.

› Aktivere WLAN-funksjonen

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Wi-Fi-nettverk** for å aktivere WLAN-funksjonen.



En aktiv WLAN-tilkobling som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere WLAN når du trenger det.

› Finne og koble til et WLAN-nettverk

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
Enheten søker automatisk etter tilgjengelige WLAN-nettverk.
- 2 Velg et nettverk.
- 3 Oppgi et passord for nettverket og velg **fullført** (om nødvendig).

Når enheten er koblet til et WLAN-nettverk, kan du bruke Internett-tjenester via WLAN-tilkoblinger.

AllShare

Her får du informasjon om hvordan du bruker DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som gjør det mulig å dele mediefiler mellom DLNA-enheter hjemme via et WLAN-nettverk.


Du må først aktivere WLAN-funksjonen og legge til en WLAN-profil. ► s. 72

► Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på enheten, må du først aktivere mediedeling.



Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av på DLNA-enheterne, avhengig av enhetene.

- 1 I menymodus velger du **AllShare** → .
- 2 Juster følgende innstillinger for å tilpasse DLNA-funksjonen:

Alternativ	Funksjon
Enhetsnavn	Vis et medieservernavn for enheten.
Deler videoer	Slå på videodeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Deler bilder	Slå på bildedeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Deler musikk	Slå på musikkdeling med andre DLNA-aktiverte enheter.


► Spille av filene på en annen DLNA-enhet

- 1 I menymodus velger du **AllShare**.
- 2 Bla til **min samling**.
- 3 Velg en mediekategori og en fil.
- 4 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen.
Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
- 5 Styr avspillingen med ikonene på enheten.



Avspillingen kan bli bufret, avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

› Velge filer på én enhet og spille dem av på den andre

- 1 I menymodus velger du **AllShare**.
- 2 Bla til **ekstern**.
- 3 Velg  for å søke etter DLNA-aktiverte enheter.
- 4 Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.
- 5 Velg en mediekategori og en fil.
- 6 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen.
Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
- 7 Styr avspillingen med ikonene på enheten.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker (Global Positioning System). Her kan du lese om hvordan du aktiverer GPS-funksjonen, slik at applikasjoner, for eksempel kameraet eller kartet, kan få tilgang til stedsinformasjonen din.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
- i dårlig vær
- i nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter
- i en bil med solbeskyttelsesfilm

› Aktivere GPS-funksjonen

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **posisjon**.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Stedstjenester** for å aktivere GPS-funksjonen.

› Aktivere sensorer for posisjonstjenester

Lær hvordan du bruker sensorer til å forbedre fotgjengerposisjonering når GPS-signalet er hindret. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimer og den faktiske posisjonen.



Det kan påløpe ekstrakostnader for bruk av mobilnettverket.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **High Fidelity-posisjon**.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Bruk sensorhjelp**.

› Bruke mobilnettverkene til posisjonstjenester

Lær hvordan du kan motta posisjonsinformasjon gjennom mobilnettverk. Dette bidrar til at enheten kan vise informasjon når det ikke finnes GPS-signal, eller når GPS-signalet er svakt.



Det kan påløpe ekstrakostnader for bruk av mobilnettverket.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **High Fidelity-posisjon**.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Bruk GLONASS**.

Verktøy

Alarmer

Her får du informasjon om hvordan du stiller inn og styrer alarmer for viktige hendelser.

› Aktivere en ny alarm

- 1 Velg **Alarmer** i menymodus.
- 2 Velg \oplus .
- 3 Konfigurer alarmen.
- 4 Når du er ferdig, velger du H .

› Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Velg **lukk** hvis du vil slå av alarmen.
- Velg **utsett** hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

› Deaktivere en alarm

- 1 Velg **Alarmer** i menymodus.
- 2 Dra glidebryteren for en alarm mot venstre.

Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på enheten, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

- 1 Velg **Kalkulator** i menymodus.
- 2 Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.



Roter enheten til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren.

Hjelp+veiledning

Her kan du få generell informasjon om enheten og lære hvordan du bruker enheten og programmene.

- 1 Velg **Hjelp+veiledning** i menymodus.
- 2 Velg en kategori → et emne.

MiniDiary

Lær hvordan du kan ha en minidagbok.





Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

► Opprette en minidagbok

- 1 Velg **MiniDiary** i menymodus.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du om du vil bruke plasseringen din.
- 3 Velg **ny** for å lage en ny oppføring.
Velg ⊕ hvis en dagbok allerede er lagret.
- 4 Endre dagens dato og angi været (om nødvendig).
- 5 Velg bildefeltet og legg til eller ta et bilde.
Velg **plassering** for å legge til en kort beskrivelse av det vedlagte bildet.
- 6 Velg tekstfeltet for å skrive tekst, og velg ✓.
- 7 Velg ☐ → **lagre**.










› Vise en minidagbok

- 1 Velg **MiniDiary** i menymodus.
 - 2 Bla til venstre eller høyre til en kategori, og velg en dagbok.
-  Velg  for å laste opp en minidagbok til et sosialt nettverk eller sende den til andre.

Office

Her får du informasjon om hvordan du kan opprette og redigere Excel-arbeidsbøker og Word-dokumenter, åpne og vise lysbildefremvisninger i PowerPoint, opprette notater eller søke etter og dele dokumentfiler med andre.

› Opprette og redigere et notat med OneNote Mobile

- 1 Velg **Office** i menymodus.
- 2 Bla til **notater**.
- 3 Velg  for å opprette et nytt notat.
- 4 Skriv inn en tittel og tekst.
 - Hvis du vil endre setningen til en punktliste, velger du .
 - Hvis du vil sette inn et avmerkingsfelt før setningen, velger du .
 - Hvis du vil endre setningen til en nummerert liste, velger du  → **nummerert liste**.
 - Hvis du vil ha innrykk i setningen, velger du  → **øk innrykk** eller **reduser innrykk**.
 - Hvis du vil endre tekstformatet, velger du  → **formater**.
- 5 Du kan legge til et bilde ved å velge .
- 6 Hvis du vil spille inn et lydklipp, velger du .
- 7 Trykk på [<] når du er ferdig.

› Opprette og redigere en Excel-arbeidsbok

- 1 Velg **Office** i menymodus.
- 2 Bla til **dokumenter**.
- 3 Velg ⊕ → **Excel** eller velg en mal under **maler**.
Hvis du vil vise og redigere en arbeidsbok, velger du en Excel-fil fra fillisten.
- 4 Velg en celle og skriv inn verdier eller tekst.
 - Hvis du vil gå til et annet regneark, velger du ☰ → et regneark.
 - Hvis du vil legge til en kommentar for en celle, velger du ☒.
 - Hvis du vil søke etter data i arbeidsboken, velger du 🔍.
 - Hvis du vil bruke funksjoner, velger du ∑.
 - Du kan sortere cellene ved å velge ☰ → **sorter...**
 - Hvis du vil bruke et filter på celler, velger du ☰ → **bruk filter**.
 - Hvis du vil endre celle- og tekstformatet, velger du ☰ → **formater celle...**
 - Hvis du vil angre eller gjøre om den siste handlingen, velger du ☰ → **angre** eller **gjør om**.
 - Du kan sende filen til andre ved å velge ☰ → **del...**
 - Zoom inn eller ut ved å dobbeltrykke på skjermen.
- 5 Hvis du gjorde endringer i arbeidsboken, velger du ☰ → **lagre**.
Når du er ferdig, velger du ☰ → **lagre som...**
- 6 Angi et navn på dokumentet, velg en minneplassering og deretter **lagre**.
- 7 Hvis du lagrer en fil for første gang, skriver du inn brukernavnet ditt før du velger **lagre**.

› Opprette og redigere et Word-dokument

- 1 Velg **Office** i menymodus.
- 2 Bla til **dokumenter**.
- 3 Velg ⊕ → **Word** eller velg en mal under **maler**.
Hvis du vil vise og redigere et dokument, velger du en Word-fil fra fillisten.
- 4 Opprett eller rediger dokumentet.
 - Hvis du vil gå til et annet avsnitt, velger du ≡ → et avsnitt.
 - Hvis du vil legge til en kommentar i teksten, uthever du den aktuelle teksten og velger ⊕.
 - Hvis du vil søke etter tekst i dokumentet, velger du 🔍.
 - Du kan endre format og farge på teksten ved å velge ⚙.
 - Du redigerer dokumentet ved å velge ✎. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du lagrer et dokument.
 - Du kan sende filen til andre ved å velge ☰ → **del...**
 - Zoom inn eller ut ved å legge to fingre på skjermen og klemme dem sammen eller spre dem sakte.
- 5 Hvis du gjorde endringer i dokumentet, velger du ☰ → **lagre**.
Når du er ferdig, velger du ☰ → **lagre som...**
- 6 Angi et navn på dokumentet, velg en minneplassering og deretter **lagre**.

➤ Vise og redigere en PowerPoint-presentasjon

- 1 Velg **Office** i menymodus.
- 2 Bla til **dokumenter** → en PowerPoint-fil.
- 3 Roter enheten til liggende stilling.
- 4 Dra mot venstre eller høyre på skjermen for å bla gjennom lysbildene.
 - Hvis du vil gå til et annet lysbilde, velger du ☰ → et lysbilde.
 - Hvis du vil legge til et notat i et lysbilde, velger du ☏.
 - Du redigerer et lysbilde ved å velge ☒.
- 5 Når du har redigert en fil, kan du bruke følgende alternativer:
 - Hvis du vil flytte markøren til neste avsnitt, velger du ➡.
 - Hvis du vil legge til et notat i et lysbilde, velger du ☏.
 - Hvis du vil endre rekkefølge på lysbildene, velger du ⋮ → **flytt lysbilde**.
 - Hvis du vil skjule eller vise gjeldende lysbilde, velger du ⋮ → **skjul lysbilde** eller **vis lysbilde**.
- 6 Når du er ferdig, velger du ☑.
- 7 Velg ⋮ → **lagre som...**
- 8 Angi et navn på dokumentet, velg en minneplassering og deretter **lagre**.

➤ Administrere dokumenter på Internett





- 1 Velg **Office** i menymodus.
- 2 Bla til **plasseringer** og velg en tjeneste.
Hvis du vil legge til et webområde, velger du **SharePoint**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere en konto eller logge på en tjeneste.
- 4 Bla gjennom, send, vis, rediger eller synkroniser dine favorittdokumenter, eller fest dem på startskjermen.

Søk

Du kan søke etter informasjon på Internett med Bing.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Trykk på [O].
Bing-søkeskjermen åpnes.
- 2 Hvis det er første gang du starter dette programmet, må du angi om plasseringen din skal brukes eller ikke.
- 3 Velg nøkkelordfeltet, skriv inn et nøkkelord og velg [→].
 - Du kan søke etter en plassering i nærheten ved å velge .
 - Hvis du vil finne musikkinformasjon, velger du .
 - Du kan lese og gjenkjenne en QR-kode (Quick Response) ved å velge .
 - Hvis du vil søke etter data med stemmen, velger du .
- 4 Velg et element.

Talekommando

Denne enheten har en intelligent talekommandofunksjon som gjør dine talekommandoer om til handling. Du kan slå et nummer, skrive inn tekst, søke etter steder eller informasjon, eller utføre andre oppgaver, bare ved å snakke til enheten.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Hvilke språk som gjenkjennes, kan variere etter område eller mobiloperatør.

- 1 Trykk på og hold inne [Windows].
- 2 Si en kommando inn i mikrofonen.

Trådløse styring

Her får du informasjon om hvordan du kan administrere enhetens status og innstillinger relatert til funksjonene for trådløst nettverk.

» ring

Endre alternativene for ringefunksjonen.

Alternativ	Funksjon
viderekobling	Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer. ► s. 31
samtale venter	Aktiver samtaleventing for å kunne motta et innkommende anrop mens en samtale pågår. ► s. 32

» apn

Endre alternativene for tilgangspunktnavnet (APN – Access Point Name) for webtilkoblinger.

Alternativ	Funksjon
Automatisk APN	Angi at enheten automatisk skal konfigurere et tilgangspunktnavn når du setter inn et SIM-kort.
Aktiv APN	Velg et tilgangspunktnavn fra APN-listen.
Rediger APN	Konfigurer eller rediger tilgangspunktnavn.

Innstillinger

Åpne Innstillinger-menyen

- 1 Velg **Innstillinger** i menymodus.
- 2 Bla mot venstre eller høyre til en innstillingskategori, og velg et alternativ.
- 3 Tilpass innstillingen og velg **fullført** eller ✓ (om nødvendig).

system

Endre innstillingene for systemet på enheten.

› ringetoner og lyder

- **Ringer:** Angi at enheten skal spille av de angitte ringetonene for innkommende anrop eller meldinger, eller aktiver stillemodus for å slå av alle lyder, bortsett fra medielyder og alarmringetoner.
- **Vibrering:** Angi at enheten skal vibrere for ulike hendelser.
- **Ringtone:** Velg en ringtone som skal brukes hvis du angir at enheten skal varsle deg om innkommende anrop ved å spille av en melodi.
- **Ny tekstmelding eller direktemelding:** Velg en ringtone som skal brukes hvis du angir at enheten skal varsle deg om innkommende meldinger ved å spille av en melodi.
- **Ny beskjed:** Velg en ringtone som skal brukes hvis du angir at enheten skal varsle deg om innkommende talemeldinger ved å spille av en melodi.
- **Ny e-post:** Velg en ringtone som skal brukes hvis du angir at enheten skal varsle deg om innkommende e-postmeldinger ved å spille av en melodi.
- **Spill av en lyd for:** Aktiver eller deaktiver lyder for ulike hendelser på enheten.

› tema

- **Bakgrunn:** Velg en farge for bakgrunnen.
- **Uthevingsfarge:** Velg en farge for uthevingen.

› flymodus

Aktiver offline-modus for å deaktivere alle trådløsfunksjoner på enheten. Når enheten er i offline-modus, kan du bare bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnett.

› Wi-Fi

- **Wi-Fi-nettverk:** Slå WLAN-funksjonen på eller av. ► s. 72
- **Varsle meg når nye nettverk blir funnet:** Angi at enheten skal varsle deg når et åpent nettverk er tilgjengelig.
- **avansert:** Legg til WLAN-tilgangspunkter manuelt.

› Bluetooth

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av og angi at enheten skal være synlig for andre Bluetooth-enheter. ► s. 70

› internett-delning

Aktiver funksjonen for Internett-delning via Wi-Fi for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er eller andre enheter via WLAN-funksjonen.

› e-post og kontoer

Vis, konfigurer eller rediger e-postkontoer.

› lås og bakgrunn

- **endre bakgrunn:** Endre bakgrunnsbildet for skjermlåsen.
- **Vis artist når du spiller musikk:** Velg dette hvis du vil at artistens navn skal vises når du spiller av musikk fra startskjermen.
- **Skjermen blir tidsavbrutt etter:** Angi hvor lang tid det skal gå før berøringsskjermen på enheten låses.
- **Passord:** Aktiver eller deaktiver enhetslåsfunksjonen, som medfører at et enhetspassord kreves for å kunne bruke enheten. Hvis du vil aktivere enhetslåsfunksjonen, må du opprette et passord.
- **endre passord:** Endre enhetspassordet. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du aktiverer enhetslåsfunksjonen.
- **Krev et passord etter:** Velg hvor lang tid det skal gå før enheten låses automatisk. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du aktiverer enhetslåsfunksjonen.

› posisjon

Aktiver GPS-funksjonen for å finne plasseringer.

› mobil

- **Aktivt nettverk:** Vis nettverket du bruker for øyeblikket.
- **Datatilkobling:** Aktiveres for å tillate pakkenettverk for nettverkstjenester.
- **Alternativer for dataroaming:** Angi at enheten skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettet ikke er tilgjengelig.
- **Velg nettverk:** Angi automatisk eller manuelt valg av nettverk.
- **legg til apn:** Konfigurer et tilgangspunktnavn.

› batterisparing

Velg dette for å redusere batteriforbruket ved å avslutte programmer som ikke er i bruk. Du kan også se gjenstående batteritid.

› dato og klokkeslett



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokken og datoen bli nullstilte.

- **Angi automatisk:** Oppdater klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner. Deaktiver denne funksjonen hvis du vil angi tidssone, klokkeslett og dato manuelt.
- **Tidssone:** Velg hjemmetidssonen.
- **Dato:** Angi dagens dato manuelt.
- **Klokkeslett:** Angi aktuelt klokkeslett manuelt.

› lysstyrke

- **Juster automatisk:** Angi at lysstyrken på skjermen skal justeres automatisk etter lysforholdene.



Hvis enheten overopphettes, kan den maksimale lysstyrken på skjermen bli redusert.

- **Nivå:** Juster skjermens lysstyrke. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du deaktiverer funksjonen for automatisk justering.

› tastatur

- **skriveinnstillinger:**

- **Tastatur:** Endre tastaturinnstillingene. Noen alternativer kan være utilgjengelige avhengig av det valgte pråket.

Foreslå tekst og merk feilstavede ord: Angi at enheten skal forutsi ord etter hvert som du skriver, og vise ordforslag.

Rett opp feilstavede ord: Angi at feilstavede ord skal korrigeres automatisk.

Sett inn mellomrom etter å ha valgt et forslag: Angi at det automatisk skal settes inn et mellomrom etter at du har valgt et ord fra forslagslisten.

Sett inn punktum etter dobbeltrykk på MELLOMROM-tasten: Angi at det automatisk skal settes inn et punktum når du dobbeltrykker på den virtuelle mellomromtasten.

Bruk stor bokstav først i setningen: Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.

- **Send berøringer av tastaturet for å forbedre skriving og annet:** Velg dette for å sende tilbakemelding om tastaturbruken din eller få tilgang til hjelpeinformasjon for tastaturet.

- **tilbakestill forslag:** Slett alle ord du har lagt til i forslagslisten.

- **Velg tastaturspråk:** Velg inndataspråk som skal brukes med tastaturet.

› område og språk

- **Skjermspråk:** Velg et skjermspråk for alle menyer og programmer.
- **Regionale innstillinger:** Velg en region for et visningsformat. Denne innstillingen påvirker tids- og datoformatet eller enheter.
- **Kort dato (eksempel):** Velg et kort format for datovisningen.
- **Lang dato (eksempel):** Velg et langt format for datovisningen.
- **Første dag i uken:** Angi hvilken dag uken skal begynne.
- **Nasjonale innstillinger:** Velg et språk for systemlokaliteten. Denne innstillingen avgjør standard tegnsatt og skrifttype som brukes til å vise informasjon i programmer som ikke støtter Unicode.
- **Nettleser- og søkespråk:** Velg et språk som skal brukes ved søking og surfing på Internett.

› finn mobilen

Finn og administrer en mistet enhet via Internett. Du kan angi ringetoner, låse enheten eller slette data fra enheten på Windows Live-webområdet. Du må ha en Windows Live-konto for å kunne bruke denne funksjonen.

› mobiloppdatering

- **Varsle meg når nye oppdateringer blir funnet:** Angi at enheten skal varsle deg når nye oppdateringer er tilgjengelige.
- **Bruk mobildataforbindelsen til å søke etter oppdateringer:** Angi at enheten skal bruke mobilnettverket for å se etter nye oppdateringer.

› om

Vis informasjon om enheten. Du kan også bruke følgende alternativer:

- **mer informasjon:** Se mer informasjon om enheten.
- **tilbakestill mobilen:** Tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingene.

› tilbakemelding

Angi at enheten skal sende tilbakemelding om hvordan du bruker Windows-mobilprodukter. Dette hjelper Microsoft med å identifisere trender og bruksmønstre slik at de kan bedre fremtidige versjoner av produktene.

› tilleggsinnstilling

- **Bruk automatisk skjermintensitet:** Angi dette for å spare strøm ved automatisk å justere lysstyrken på displayet når hvit bakgrunn er valgt.
- **Bruk tastevibrasjonstilbakemelding:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på [←], [Windows] eller [O].

› High Fidelity-posisjon

- **Bruk sensorhjelp:** Angi for å bruke sensorer til å forbedre fotgjengerposisjonering når GPS-signalet er hindret. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimer og den faktiske plasseringen.
- **Bruk GLONASS:** Angi dette for å angi bruk av det globale navigasjonssatellittsystemet GLONASS til å finne plasseringen din.

› anropssperring

Angi for å avvise anrop fra bestemte numre automatisk. Du kan legge til telefonnumre i avvisningslisten. ► s. 31

› avanserte tekstmeldinger

- **Aktiver mottak av CB-meldinger:** Aktiver eller deaktiver mottak av cellekringkastingsmeldinger.
 - **CB-språk:** Velg språk for en kringkastet melding.
 - **Still inn kanalliste manuelt:** Legg til eller rediger kanallisten for en kringkastet melding.
- **bruk unicode når det er nødvendig:** Velg dette for å bruke unicode-tegn i en kringkastet melding.

› SIM-programmer

Vis og få tilgang til flere ulike tilleggstjenester som tilbys av mobiloperatøren. Avhengig av hvilket SIM- eller USIM-kort du har, kan det hende at denne menyen er tilgjengelig, men har et annet navn.



programmer

Endre innstillingene for programmene på enheten.

› bakgrunnsoppgaver

Vis en liste over programmer som kjører i bakgrunnen når du bruker andre programmer.

› bilder og kamera

- **Trykk på skjermen for å ta bilder:** Velg dette for å kunne ta et bilde ved å trykke på berøringsskjermen.
- **Trykk og hold kameraknappen for å vekke mobilen:** Velg dette for å kunne aktivere berøringsskjermen ved å trykke på .
- **Forhindre at kameraet starter av seg selv mens mobilen er låst:** Velg dette for å unngå å starte kameraet ved å trykke på  når enheten er låst.
- **Ta med stedsinformasjon i bildene du tar:** Still inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene.

- **Behold plasseringsinformasjon på opplastede bilder:** Angi at kameraet skal laste opp bilder du tar og videoer du spiller inn, med stedsinformasjon.
- **Automatisk opplasting til SkyDrive:** Angi at kameraet automatisk skal laste opp bilder du tar og videoer du spiller inn, til SkyDrive-lageret.
- **Konto for rask deling:** Angi en weblagringskonto for opplasting av bilder du tar og videoer du spiller inn.
- **tilbakestill kamera:** Nullstill kamera- og videokamerainnstillingene.

› Internet Explorer

- **Gi tilgang til min posisjon:** Velg dette for å gi Internet Explorer tillatelse til å bruke stedsinformasjonen din.
- **Tillat informasjonskapsler på mobilen:** Angi at enheten skal lagre informasjonskapsler, som er enheter med personlig informasjon som sendes til en webserver mens du surfer på Internett.
- **Få forslag fra Bing mens jeg skriver:** Angi at resultater skal vises så snart du har skrevet inn et nøkkelord.
- **Tillat at Internet Explorer samler inn nettleserhistorikk:** Velg dette for å gi Internet Explorer tillatelse til å samle inn historikk om surfing din på Internett.
- **Innstillinger for webområde:** Velg en visningsmodus for nettleseren.
- **Åpne koblinger fra andre apper i:** Angi hvorvidt du vil åpne et nytt vindu eller bruke gjeldende vindu når du laster inn en ny nettside.
- **slett logg:** Slett historikken, dataene og filene som har blitt lagret mens du surfet på Internett.

› kart



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- **Bruk min posisjon:** Angi at stedsinformasjonen din skal brukes for bedre søkeresultater.
- **slett logg:** Slett historikken og dataene som har blitt lagret mens du søkte etter steder.

› meldinger

- **Sendebekreftelse for SMS:** Send en forespørsel om leveringsrapport sammen med meldingen for å bli varslet når meldingene er levert.
- **Gruppetekst:** Velg dette hvis du vil gruppere relaterte tekstmeldinger i én tråd.
- **SMS-senter:** Angi senteradresse for tekstmeldingene.

› mobil

- **Mobilsvarnummer:** Angi senteradresse for talemeldinger.
- **Vis anroper-ID til:** Vis mobiltelefonnummeret ditt til den andre parten.
- **Viderekobling:** Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
- **Hjelp når du er utenlands:** Aktiver eller deaktiver internasjonal hjelp for automatisk å korrigere noen vanlige feil i internasjonale anrop eller anrop mens du roamer.
- **SIM-sikkerhet:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever PIN-koden før du bruker enheten.
- **endre PIN-kode for SIM:** Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data. Dette alternativet er tilgjengelig når PIN-låsfunksjonen er aktivert.

› Musikk + Videoer

- **Kontoinnstillinger for Zune:** Tilpass innstillingene for Zune-kontoen.

› Office

- **Brukernavn:** Angi et brukernavn som identifiserer deg når du oppretter notater i dokumenter.
- **Åpne SharePoint-koblinger i Office-huben:** Velg dette for å åpne og dele SharePoint-koblinger med andre i Office-huben.
- **UAG-server:** Konfigurer UAG-serveren (Unified Access Gateway) for sikre tilkoblinger.
- **tilbakestill Office:** Tilbakestill Office til fabrikkinnstillingene.
- **Om:** Vis versjonsinformasjon om Microsoft Office 2011-programmene.

› personer

- **importer SIM-kontakter:** Importer kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til enheten.
- **filtrer kontaktlisten:** Velg et filter for kontakter som skal vises i telefonboken.
- **Vis bare innlegg fra personer som er synlige i kontaktlisten min:** Velg dette for å vise innlegg i sosiale medier bare fra kontaktene som vises i telefonboken.
- **Sorter listen etter:** Angi hvordan kontaktlisten skal sorteres.
- **Vis navn etter:** Angi hvordan kontaktnavn skal vises.
- **Bruk min posisjon:** Angi at stedsinformasjonen din skal brukes for bedre søkeresultater.
- **Lagre innsjekkingsloggen sammen med Windows Live-IDen for å forbedre søkeresultatene:** Velg dette hvis du vil at historikken for innsjekking på Windows Live-kontoen skal lagres.
- **kontoer:** Konfigurer, synkroniser eller slett webkontoer.

› radio

Velg en region for å søke etter FM-radiostasjoner og oppdateringsfrekvenser.

› spill

- **Koble til Xbox LIVE:** Angi dette hvis du vil koble til Xbox LIVE-webområdet for å laste ned nye spill.
- **Synkroniser spillforespørsler:** Angi dette hvis du vil at enheten automatisk skal koble sammen med andre enheter for å spille Xbox LIVE-spill for flere spillere.
- **Vis spillvarsler:** Angi dette for å vise varsler når du mottar meldinger fra Xbox LIVE.

› søk



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- **Bruk min posisjon:** Angi at stedsinformasjonen din skal brukes for bedre søkeresultater.
- **Send posisjonsdata for Microsoft Tags:** Velg dette for å inkludere stedsinformasjon for bruk med Microsoft Tag-programmer.
- **Tillat tilgang til søkeknappen fra låseskjermen:** Velg dette for å kunne bruke [○] selv når enheten er låst.
- **Få forslag fra Bing mens jeg skriver:** Angi at resultater skal foreslås så snart du har skrevet inn et nøkkelord.
- **La Microsoft lagre og bruke søkebilder fra Visjonell-søk:** Velg dette for å gi Microsoft tillatelse til å lagre og bruke bilder fra enhetskameraet når du utfører Bing Vision-søk.
- **slett logg:** Slett søkehistorikken.

Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når enhetslåsfunksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke SIM-sikkerhet -menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm som ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern beskyttelsesdekselet fra berøringsskjermen dersom dette fortsatt sitter på. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen har riper eller skader, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fryser og ikke reagerer, trykker du på og holder inne [⏏] i 13-15 sekunder. Enheten slås da av.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. I menymodus velger du **Innstillinger** → **om** → **tilbakestill mobilen** → **ja** → **ja**.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret du ringer til.

Innkommende anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobilenheten er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontaktlisten, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Enheten begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på en forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for hvordan batteriet skal kastes på riktig måte).

Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten i en lengre periode, kan enheten være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobilenheten bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at enheten trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en PC

- Forsikre deg om at USB-kabelen du bruker er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk enheten mens den lader eller berør enheten med våte hender

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist laderen eller batteriet i bakken eller utsett dem for støt

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for enheten, og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til enheten, kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller enheter må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler når du skal avhende brukte batterier eller enheter.
- Batterier eller enheter må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Beskytt enheten, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere enheten og batteriene for svært høye eller lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker enheten i begrensede områder

Slå av enheten der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobilenheter i bestemte områder.

Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk enheten i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakern.
- Hvis du må bruke enheten, må du holde den minst 15 cm unna pacemakern.
- Du bør bruke enheten på motsatt side av kroppen fra pacemakern for å gi minst mulig forstyrrelse av pacemakern.

Ikke bruk enheten i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret ikke forstyrres av radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å kontrollere at høreapparatet er sikkert.

Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som enheten, noen av enhetens deler eller tilbehør.

Slå av enheten når du er ombord i fly

Det er forbudt å bruke enheten ombord i fly. Enheten kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med enheten og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobilenheten.
- Plasser enheten innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med, vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det største ansvaret - å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.

- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med, oppmerksom på at du kjører, og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din bort fra veien.
- Bruk enheten for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk enheten til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.
- Ring vei hjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikkskilt, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du vei hjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobilenheten

Hold enheten tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade enhetens deler og elektroniske kretser.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Tørk deretter enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre enheten i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg enheten på hellende flater eller formål

Hvis enheten faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar enheten i varme eller kalde områder. Bruk enheten ved -20 °C til 50 °C

- Enheten kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer enheten for direkte sollys over lange perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar enheten med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Enheten kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake brann.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut hvis de eksponeres for magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bæreesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la enheten komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for støt

- Skjermen på enheten kan bli skadet.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk enheten eller programmene hvis enheten er overopphetet

For lang eksponering av en overopphetet enhet mot huden kan føre til symptomer på mild brannskade, for eksempel røde flekker og pigmentering.

Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke blitsen nær øynene til mennesker eller dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe nær øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser

Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fremdeles opplever ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og oppsøke lege.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstraustyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte enhetens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstraustyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på enheten eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker den ordentlig.

Når du snakker i enheten:

- Hold enheten rett opp og ned, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med enhetens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at enheten sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
 - Se side 17 for mer informasjon om antennens plassering.

Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headset



- Overdreven eksponering for høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering for høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i headsettet. Unngå bruk av headset i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler headsettet til enheten.

Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær enheten i baklommen eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade enheten hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer enheten

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med enheten til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller stikk hull på batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldele i produktet, kan det oppstå kløe, eksem eller hevelser i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av enheten:

- Tørk av enheten eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsdott eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk enheten dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk enheten til annet enn det den er ment for

Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten på offentlige steder

Ikke la barn bruke enheten

Enheden er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge enheten eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobilenheter og -utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobilenhetene og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet, er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser enheten og ekstrautstyr i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på den, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller enheten.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å foreta nødsamtaler fra enheten. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

Beskytt personlige og viktige data

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,358 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer enhetens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal

avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avhending av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.

Korrekt avhending av batterier i dette produktet



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheten, tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre åndsverkslover. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne enheten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKkelig EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPEsIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPEsIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tjeneste fra tredjeparter kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer 76

allshare 72

anrop

avvise 29

bruke alternativer under
tale 29

bruke headset 29

flere personer 30

foreta 27

svare på 28

til utlandet 29

vise tapte 31

batteri

lade 11

sette inn 9

berøringsskjerm

bruke 19

låse 21

bilder

redigere 45

ta 38

vise 47

Bilder

spille av videoer 48

vise bilder 47

Bluetooth

aktivere 70

finne og koble sammen med
enheter 71

enhet

ikoner 18

innstillinger 84

layout 16

slå på eller av 15

taster 17

tilpasse 22

e-post

konfigurere kontoer 35

sende 35

vise 36

FM-radio

innstillinger 52

lytte til 52

GPS 74

innstillinger 84

programmer 91

system 84

Internett

se nettleser

kalender

opprette hendelser 58

vise hendelser 58

kalkulator 76

kamera

spille inn videoer 41

ta bilder 38

tilpasse kamera 40

tilpasse videokamera 42

kart 63

få veibeskrivelse 64

søke etter steder 63

klokkeslett og dato,

angi 23

kontakter

finne 56

importere 56

innstillinger 56

opprette 55

lysstyrke, skjerm 24

Marketplace 65

meldinger

åpne talemeldinger 34

konfigurere

e-postkontoer 35

sende e-post 35

sende MMS 33

sende tekst 32

menyskjerm

åpne 22

mini diary 77

multimediemeldinger

sende 33

vise 33, 34

musikkspiller

legge til filer 49

spille musikk 50

nettleser

legge til bokmerker 62

surfe på Internett 60

Now 65

Office Mobile

administrere dokumenter på
Internett 81

Excel 79

OneNote 78

PowerPoint 81

Word 80

offlinemodus 15

pakke ut 9

photo studio 45

PIN-lås 25

SIM-kort

låse 25

sette inn 9

skrive tekst 25

språk 89

Startskjerm

legge til elementer 21

stillemodus 23

taleanrop

bruke alternativer 29

foreta 27

svare på 28

talekommando 82

talemelding 34

tekstmeldinger

sende 32

vise 33

telefonbok

finne kontakter 56

opprette kontakter 55

tilgangskoder 96

tilkoblinger

Bluetooth 70

GPS 74

WLAN 71

USIM-kort

låse 25

sette inn 9

videoer

spille av 48

spille inn 41

videospiller 48

WLAN

aktivere 72

finne og koble til

nettverk 72

Zune 49

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-, WCDMA- og Wi-Fi-mobiltelefon : GT-I8350

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950- 1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168



Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.23

(sted og dato for utstedelse)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
<http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support" => "Ofte stilte spørsmål" eller
søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480